



安装和取下可选镜头


型号 Ti200、Ti300、Ti400

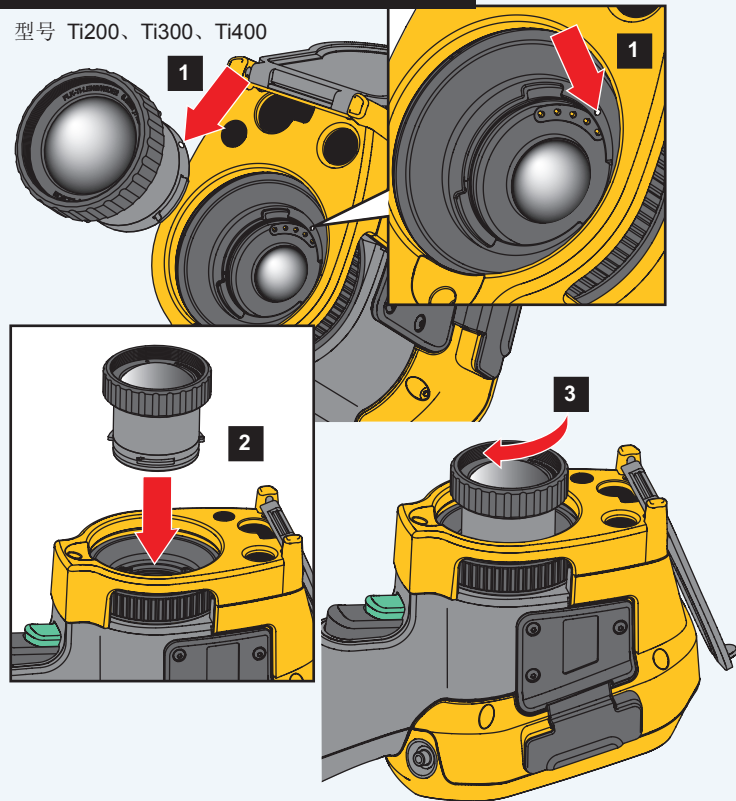

型号 TiX520、TiX560

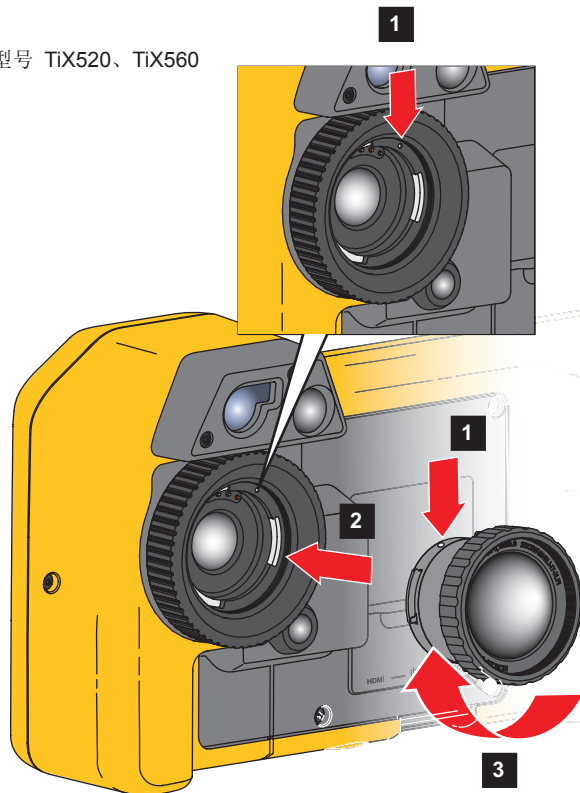

4X 超长焦镜头

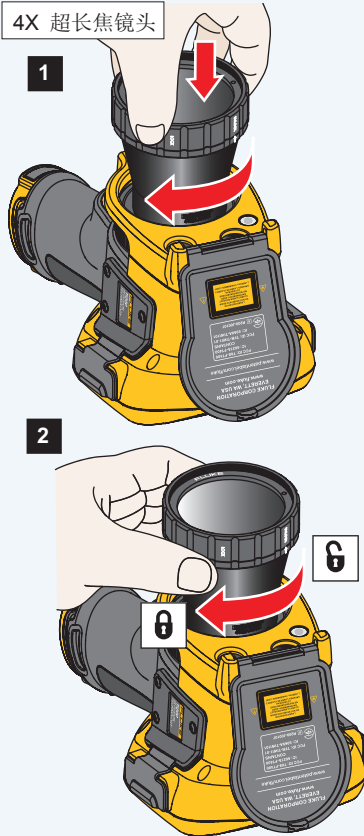

FLUKE®

FLK-LENS/TELE2 FLK-LENS/WIDE2 FLK-LENS/4XTELE2 FLK-LENS/25MAC2 Optional Lenses

说明书

联系 Fluke

要联系 Fluke，请拨打以下电话号码：

- 美国技术支持：1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- 美国校准/修理：1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- 加拿大：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- 欧洲：+31 402-675-200
- 日本：+81-3-6714-3114
- 新加坡：+65-6799-5566
- 世界任何地区：+1-425-446-5500

访问 www.fluke.com 注册您的产品、下载手册，并获取更多产品信息。

要查看、打印或下载最新版的手册补遗，
请访问 <http://us.fluke.com/user/support/manuals>。


PN 4574065 (Simplified Chinese) March 2015

© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

镜头参考表

用于 Fluke 热像仪的可选镜头。 这些镜头能够提供更好的灵活性，可在更多的应用中进行红外检查工作。 镜头可与 Ti200、Ti300、Ti400、TiX520 和 TiX560 兼容使用。

红外镜头				
型号		视场	空间分辨率 (IFOV)	最小聚焦距离
	FLK-LENS/TELE2 2x 超长焦镜头	12 ° x 9 °	0.65 mRad	45 cm (18 in)
	FLK-LENS/WIDE2 广角镜头	46 ° x 34 °	2.62 mRad	15 cm (6 in)
	FLK-LENS/4XTELE2 4x 超长焦镜头	6.0 ° x 4.5 °	0.33 mRad	1.5 m (5 ft)
	FLK-LENS/25MAC2 25-微米宏	36.1 ° x 27.1 °	1.97 mRad	最佳聚焦距离
				10.2 mm (0.4 in)
注：所列的空间分辨率是基于 320 x 240 摄像仪得出。				

可选镜头的安装方法

要在热像仪上安装可选镜头：

- 取下镜头的盖子。
- 将可选镜头上的点对准热像仪上的点，以将镜头安装到热像仪上。请参考插图了解详细信息。
- 将可选镜头轻推到位，然后顺时针旋转，直到镜头锁定到正确位置。

使用可选镜头完成操作后，将镜头从热像仪上取下：

- 轻推可选镜头，逆时针旋转，直到镜头从热像仪中退出。
- 拆下可选镜头，盖好镜头的盖子。
- 将镜头放在存储箱内。

注意
为了实现最佳保护和最长使用寿命，务必盖好可选镜头的盖子后将其存放在保护包内。

有限保证和责任限制

Fluke 公司保证本产品从购买之日起一年内，其材料和工艺均无任何缺陷。 本项保证不包括保险丝、一次性电池，或者因意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常情况下的操作或处理而造成的损坏。 经销商无权以 Fluke 的名义提供其它任何保证。 若要在保修期内获得保修服务，请与您最近的 Fluke 授权服务中心联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将产品及故障说明寄至该服务中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。 除此以外，Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。 FLUKE 不应对于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。 由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.	Fluke P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands
--	--